

# CMOSAM-110 フリル巾着ポーチ

出来上がりサイズ：約 H20×W20

単位：指定以外 cm

## 【材料】

表布：約ヨコ 64× タテ 32


裏布：約 22×36

リボン (6mm巾)：約 60cm × 2本



## 製図

※縮小図  
※縫い代 1cm含む

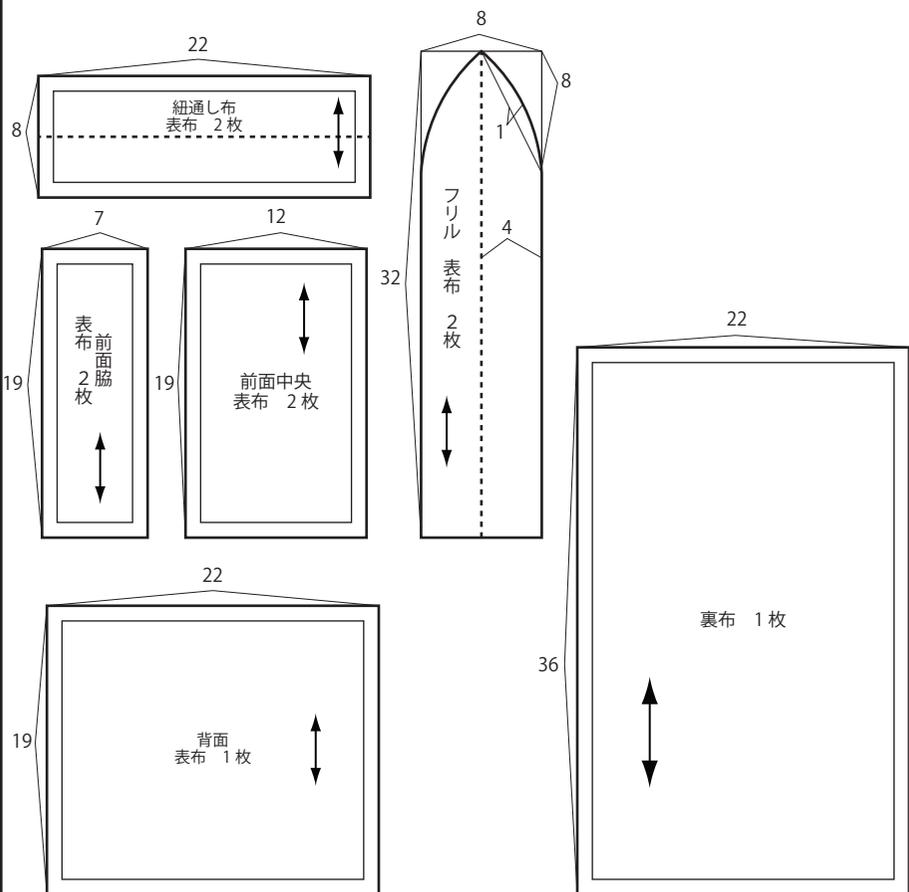


## 作り方

①製図を参考に裁断する。


②フリルを作り、表布の前面に仮止める。

《1》両端を外表に折ってアイロンで形を整える。フリル (表)

《2》端から 0.5 cm と 0.8 cm を荒く縫い、下糸を一緒に引っ張ってギャザーを寄せる。

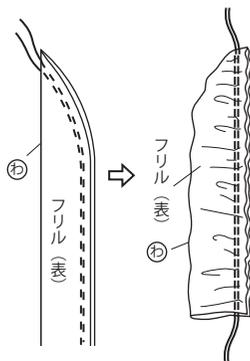


《3》表布の前面に重ねて仮止める。

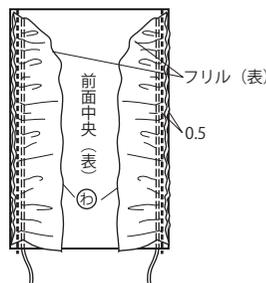


③表布を作る。


《1》前後面の両脇に側面を中表に重ねて縫う。

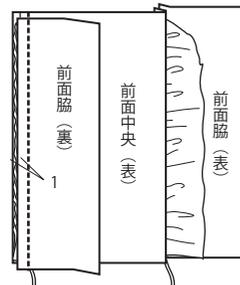

《2》縫い代を前後面側に倒して 0.2 cm をステッチする。

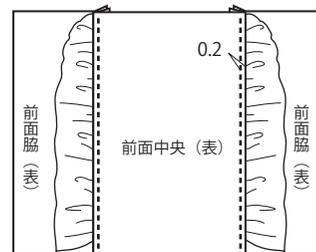

《3》前面と背面を中表に重ね、両脇と底を縫い、縫い代を割る。

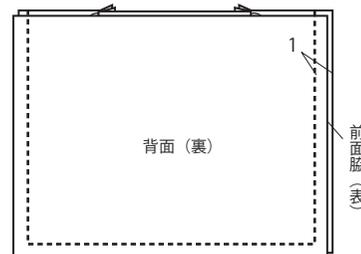


④裏布を中表に半分折り、両脇を縫って縫い代を割る。



⑤紐通し布を作る。


《1》紐通し布の両脇を 1 cm 裏側に折り、0.5 cm を縫う。

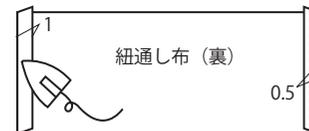


《2》外表に半分折る。




《3》表布の上端に仮止める。

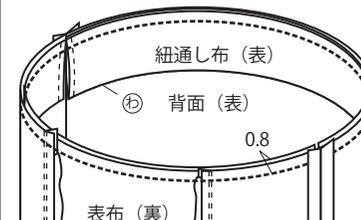

⑥裏布を表に戻して表布の中に入れて中表に合わせ、上端を縫う。(返し口をあけておく)

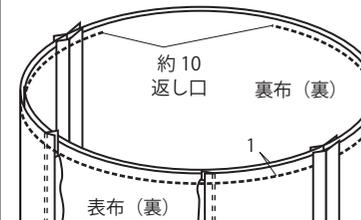

⑦表に戻して表布の中に裏布を入れ、上端をステッチする。

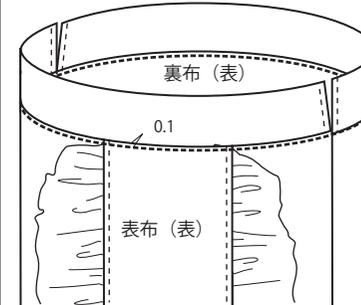

⑧紐通し口にリボンを通して完成。

